

## 功能丰富，操作简单

只要控制 HOME 和 OPTION 两个菜单，便能使用摄像机。

示例：删除 HD（高清晰）图像质量的动画。

### “HOME MENU”— 摄像机所有操作的起始点

此菜单是通向摄像机所有功能的大门。



我不想保留这些动画。该怎么办？

尝试 HOME MENU 上的[编辑]。可将这些动画一次选中并删除。



#### 提示

- 若想了解每个项目的功能，请触碰 [?] (HELP)。


### “OPTION MENU” 可以直接进入功能操作

此菜单显示在操作环境中可以使用的功能。您将发现进行多样化的设定非常容易。



我想确定正要删除的动画。该怎么办？

观看动画时打开 OPTION MENU，然后尝试[删除]。可删除屏幕上的动画。

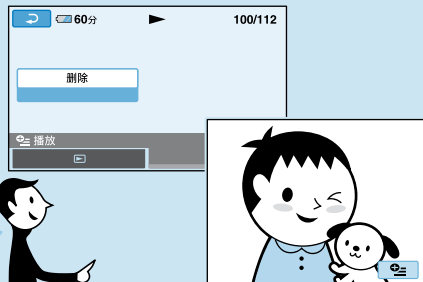

# SONY®

## 首先阅读本文


享受使用 HD 摄像机的乐趣

有关操作的详细说明，请参阅附带的操作指南。

### 录制大量 HD（高清晰）图像质量的动画

可在 30 GB 的内置硬盘上录制动画长达 11 个小时（以 AVC HD 5M（LP）模式）。例如，在旅途中可拍摄大量对象而无需担心剩余录制时间。摄像机的 30 GB 内置硬盘驱动器将保证您有充足的空间来录制重要图像。

#### HD（高清晰）图像质量

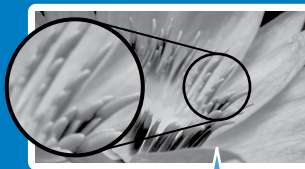


图像分辨率：

约为 SD 的 **3.75** 倍

录制高清晰图像。无论是否有高清晰电视机，建议都使用此格式。

#### SD（标准清晰）图像质量

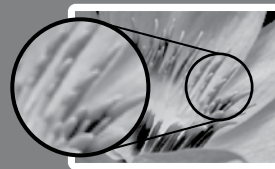

录制标准清晰图像。如果重点是与 DVD 播放机的兼容性，建议使用此格式。




# 欣赏以 **HD** (高清晰) 图像质量录制的图像

## 注意

- 无法将图像质量从 SD (标准清晰) 转换至 HD (高清晰)。

## 以 **HD** (高清晰) 图像质量录制图像



### One Touch Disc Burn ★

可用与先前录制时相同的图像质量将图像保存到光碟上。

### Easy PC Back-up ★

可将图像保存到电脑上。

### 重写备份图像数据

★ 在录制于摄像机上的图像当中，那些尚未保存到光碟或电脑上的图像会被自动选择用以制作光碟或保存起来。

在电脑上安装附带的 CD-ROM 上的“Picture Motion Browser”。

## 在电脑上保存、播放和编辑图像



因内置硬盘容量有限，请务必定期将图像数据保存到电脑或光碟上。

## 注意

- 即使在保证操作的电脑环境中，HD (高清晰) 图像质量的动画仍然可能会丢失某些帧，从而导致不均匀播放。然而，已导入的图像以及随后在光碟上创建的图像将不受此影响。

光碟可播放于：  
电脑，AVCHD 兼容设备。

## 注意

- 由于标准 DVD 播放器/刻录机与 AVCHD 格式不兼容，因此切勿在这些设备中插入以 HD (高清晰) 图像质量录制的光碟。DVD 播放器/刻录机可能无法弹出光碟，并且可能会不予警告即删除光碟上的内容。


光碟可播放于：  
电脑，DVD 播放器

## 在高清电视上观看图像



如果您的电视机不是高清电视机，则可以 SD (标准清晰) 图像质量观看图像。

## 在 DVD/HDD 刻录机上复制图像



图像以 SD (标准清晰) 图像质量进行录制。

**HD** : HD (高清晰) 图像质量

**SD** : SD (标准清晰) 图像质量